


E120Lt-mittarin käyttöohje (yleissähkö)

Kajave Oy on asennuttanut tähän sähkökäyttöpaikkaan etäluettavan E120Lt-mittarin. Mittari luetaan automaattisesti sähköverkon kautta, minkä ansiosta laskutus perustuu jatkossa kunkin laskutusjakson todelliseen sähkökäyttöön.


Yhtiön logon oikealla puolella on ensin mittarin numero ja sen vieressä sähkötuotteen kertova koodi. Merkintä YL tarkoittaa yleissähköä.

Mittarin toimintoja käytetään painamalla sen oikeassa yläkulmassa olevaa mustaa painiketta (4). Tee lyhyitä, alle kahden sekunnin painalluksia. Jos painat vahingossa painiketta pitempään, odota 2-3 minuuttia, että mittarin näyttö palautuu perustilaan.

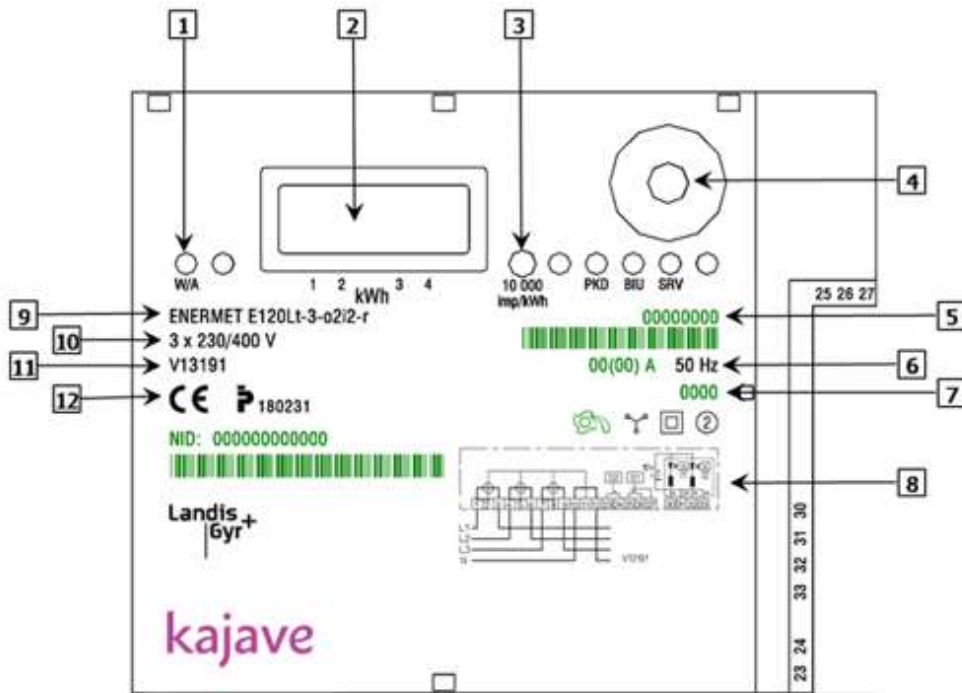

1. Hälytyksen merkkivalo
2. Nestekidenäyttö
3. Keltainen merkkivalo ilmaisee mittarin toiminnan
4. Näytön ohjauspainike
5. Sarjanumero ja viivakoodi
6. Virta ja taajuus
7. Valmistusvuosi
8. Kytkentäkaavio
9. Laitetyyppi
10. Jännite
11. Kytkentäkaavion numero
12. Hyväksymismerkinnät

Mittarin nestekidenäytön perustila

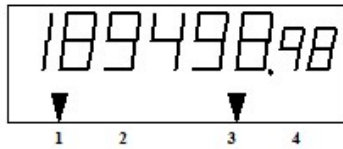


Perustilassa näytössä näkyy kertynyt kWh-lukema. Asennuksen sekä sähkökatkon jälkeen n. 30 minuutin ajan lukema näkyy kahden desimaalin tarkkuudella, mutta sen jälkeen näyttö näyttää vain kokonaiset kilowattitunnit. Näytön alareunassa olevat nuolet osoittavat, mitä suureita parhailaan mitataan. Nuoli numeron 1 kohdalla: Mitataan yleissähköenergiaa.


Jos näytössä on hälytystä ilmaiseva kolmio, ota yhteyttä Kajaven valvomoon puh. 0800 9 2500 (maksuton).

Liikkuminen näytön tiedoissa

Sähkönkäyttö saadaan mittarin näytölle painamalla lyhyesti näyttöruudun vieressä olevaa mustaa painiketta. Näyttö vaihtuu ensin **näyttötestitilaan**:

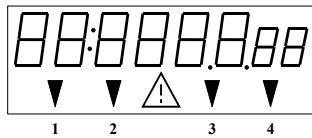

Toisen lyhyen painalluksen jälkeen näytössä näkyy summaenergia:

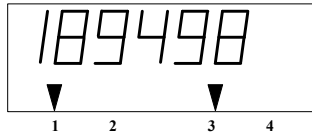

Seuraavien lyhyiden painallusten jälkeen näytössä näkyy

So1 = SO1 tulopulssin merkkivalo

So2 = SO2 tulopulssin merkkivalo

SEr = Yökuorman ohjaus (Off/On)

Off = pois, On = päällä

LoAd = Rajoituksen ohjaus (Off/On)

Off = rajoitus päällä

On = rajoitus pois

cut = sähkökatkolaskuri

Err 1 = virherekisteri 1

Err 2 = virherekisteri 2

Err 3 = virherekisteri 3

Näitä toimintoja käytetään asennushetkellä ja vian etsinnässä sekä sähkökatkojen selvittelyssä.

Merkkivalo W/A ilmoittaa, että mittari hälyttää. Soita silloin Kajaven valvomoon, puh. 0800 9 2500.

Merkkivalo 10 000 imp/kWh kertoo sähkökäytöstä eli valon välähdettyä 10 000 kertaa yksi kWh sähköä on kulunut. Merkkivaloa käytetään apuna tarkastettaessa mittaria.

Merkkivalot PKD, BIU ja SRV kertovat laitteen tiedonsiirrosta sähköverkkoon ja näitä tietoja käytetään hyväksi asennushetkellä ja vian etsinnässä.

Mittarinvaihdon tiedot Vaihtopäivä ___ / ___ 20 ___

Entisen mittarin poistolukemat: päivä/ talviarkipäivä: _____ yö/muu aika: _____

Uuden mittarin alkulukemat: päivä/ talviarkipäivä: _____ yö/muu aika: _____

Sähkökäyttöpaikan tuote yö sähkö vuodenaikais sähkö

säästöyö sähkö säästövuodenaikais sähkö

Mittarin vaihtoi _____ puhelin _____